

## دفترچه راهنمای استفاده از جارو برقی صنعتی



توجه:

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.


حاوی ضمانتنامه

تلفن خدمات: ۰۲۱ ۶۶۷۴۴۹۶۳

توجه: این شماره تلفن فقط جوابگوی راهنمایی استفاده از دستگاه و خدمات پس از فروش میباشد.

## بخش ۱: مشخصات فنی دستگاه و ضمانتنامه

شناسنامه محصول



### • شرایط ضمانتنامه

۱. در حفظ و نگهداری این کارت دقت فرمائید، المثنی صادر نمیگردد.
۲. ارائه این کارت جهت انجام تعمیرات الزامی است، در غیر این صورت کلیه هزینه ها نقدا دریافت میگردد.
۳. در صورت مراجعه حضوری هزینه ایاب و ذهاب سرویسکار جداگانه محاسبه میگردد.
۴. هزینه ارسال به تعمیرگاه و بالعکس به عهده خریدار میباشد.
۵. هرگونه خط خوردگی متن ضمانت نامه و یا مخدوش بودن باعث ابطال آن خواهد شد.
۶. مدت زمان گارانتی از تاریخ تولید محاسبه میشود.
۷. این ضمانت نامه شامل موارد زیر نمیشود:  
آسیب ناشی از سوانح طبیعی، ضربه، آب خوردگی، آتش سوزی، نوسانات برق، استفاده ناصحیح و دستکاری  
افراد یا تعمیرکاران غیر مسئول.

## فهرست مطالب

بخش ۱: مشخصات فنی دستگاه و ضمانتنامه

۳

• شرایط ضمانتنامه

۳

• نقشه انفجاری و کد قطعات جاروبرقی

۴

بخش ۲: هشدار های ایمنی

۵

بخش ۳

• کاربرد های جاروبرقی

۷

۷

بخش ۴

• نحوه اتصال قطعات و چگونگی کارکرد جاروبرقی

۷

۷

بخش ۵

• تعمیر، نگهداری و تمیز کردن

۸

۸

بخش ۲: هشدارهای ایمنی

پیشنهاد می‌گردد مادامی که از دستگاه فوق استفاده مینمایید این کتابچه نگهداری و قابل دسترس باشد.

علائم هشدار دهنده بر روی دستگاه جهت هوشیاری و توجه اپراتور دستگاه میباشد و عدم توجه به آنان باعث آسیب به اپراتور دستگاه و دیگر افراد میگردد که در بعضی شرایط بسیار خطرناک و منجر به مرگ میشود.

بعلاوه انجام کارهای خلاف علائم هشدار دهنده باعث لطمه به سیستم مکش دستگاه میگردد.

هشدار:

• این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

• کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود با وسایل بازی نمیکند.

-تجهیزات جانبی و وسایل همراه دستگاه نیز میتوانند خطر آفرین باشد لذا میبایستی دور از دسترس کودکان و افرادی که نیاز به مراقبت دارند نگهداری شود.


-هر نوع استفاده خارج از ضوابط اعلام شده میتواند خطر آفرین باشد لذا میبایستی از آن دوری کرد.

• نکات ایمنی که میبایستی مورد توجه قرار گیرند:

توجه: اپراتور دستگاه میبایستی قبل از استفاده از آن، نحوه استفاده از دستگاه را فرا گرفته باشد.

توجه: در زمان انبار نمودن این دستگاه حتما وزن آن لحاظ گردد و در مکان صاف و سرپوشیده و ترجیحا بدون رطوبت نگهداری گردد.

توجه: موقع راه اندازی دستگاه کلیدهای دستگاه روی حالت خاموش باشند.

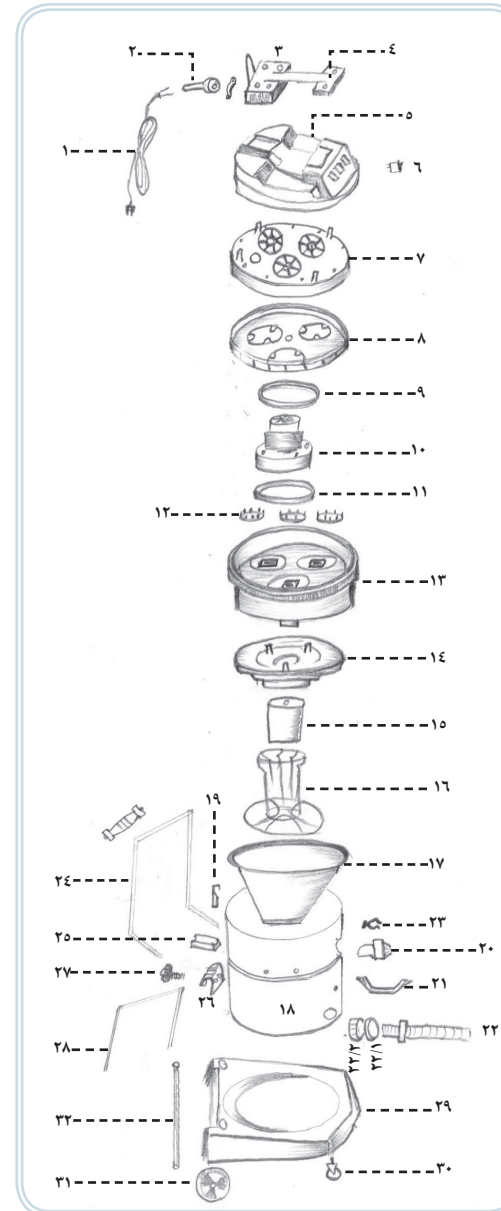

- ۱- کابل برق با دوشاخه
- ۲- کابل گیر
- ۳- بست کابل
- ۴- دستگیره روی قاب
- ۵- درب کلیدخور
- ۶- کلید پهن چراغ دار
- ۷- قاب روی موتور
- ۸- روپند موتور
- ۹- لاستیک آببندی
- ۱۰- موتور ۲ پروانه آب و خاک
- ۱۱- لاستیک زیر موتور
- ۱۲- سوپاپ
- ۱۳- کاسه موتور
- ۱۴- درپوش فیلتر
- ۱۵- فلوتر
- ۱۶- سید فلوتر
- ۱۷- فیلتر حلقه ای
- ۱۸- سطل استیل
- ۱۹- بست صنعتی
- ۲۰- کوبل بدنه پاکت خور
- ۲۱- دستگیره سطل
- ۲۲- شلنگ تخلیه
- ۲۲/۱- واشر آب بندی تخلیه
- ۲۲/۲- مهره تخلیه
- ۲۳- گیره شلنگ تخلیه
- ۲۴- دسته کالسکه
- ۲۵- مقر لوله
- ۲۶- قطعه سطل برگردان
- ۲۷- پیچ فلکه ای
- ۲۸- دسته U
- ۲۹- فریم کالسکه
- ۳۰- چرخ جلو فریم پلاستیکی
- ۳۱- چرخ عقب فریم پلاستیکی
- ۳۲- شفت چرخ عقب

توجه: هیچگاه لوله جارو برقی را در شرایطی که موتور آن روشن است مقابل اعضای بدن به خصوص چشم و گوش قرار ندهید چرا که در غیر اینصورت میتواند خطر آفرین باشد.

توجه: فقط از برس هایی که به همراه دستگاه میباشند استفاده شود برس های متفرقه می تواند باعث آسیب به دستگاه شود.

توجه: هرگز دستگاه روشن را بحال خود رها نکنید و همواره در صورت اتمام کار و یا عدم نیاز ، آن را از برق جدا نموده و دور از دسترس کودکان و افراد نیازمند به مراقبت، نگهداری نمایید.

\*\* توجه: در صورت مشاهده خروج آب و یا کف از بدنه دستگاه آن را فوراً خاموش نمایید.

توجه: در صورت واژگون شدن دستگاه ابتدا آن را از برق شهری جدا کرده و سپس دستگاه را جابه جا نمایید.

\*\* توجه: در زمان استفاده از دستگاه فقط مشخصات برق مورد نیاز، مد نظر قرار گرفته و از کم و زیاد نمودن برق ورودی دستگاه جدا خودداری فرمایید و مطمئن شوید برق ورودی دستگاه مطابق با مشخصات درج شده بر روی دستگاه باشد .

توجه: این دستگاه برای جمع آوری غبار خطرناک طراحی نگردیده است لذا از این دستگاه برای جمع آوری مواد اشتعال زا و خطرناک استفاده ننمایید. حداکثر میزان گرمای محیط این دستگاه ۴۰ درجه است.

• موارد ایمنی جهت استفاده از دستگاه:

• از روشن گذاشتن بی مورد دستگاه خودداری کنید.

• از استفاده دستگاه بدون فیلتر خودداری نمایید.

• از شستن بدنه بالای دستگاه خودداری نمایید.

-کلیه تجهیزات این دستگاه بایستی به درستی نصب و سپس از دستگاه استفاده گردد.

فیلتر دستگاه نیز میبایستی به درستی در جای خود نصب گردد.

\*\* اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند باید با بند مخصوص یا مجموعه ای که

توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز آن تحویل می شود جایگزین شود.

• جهت کار، نصب یا تعمیر این دستگاه میبایستی در جای صاف و مسطح و بدون شیب قرار داشته باشد.

• این دستگاه برای جمع آوری آب های داخل کانتینر، سینک ظرفشویی، و یا وان حمام، طراحی نشده است.

• این دستگاه برای جمع آوری مایعات خطرناک و اسیدی طراحی نگردیده است.

• از این دستگاه برای جمع آوری موادی همچون خاکستر روشن، ته سیگار روشن، مواد آتش زا و همچنین اجسام تیز که منجر به پارگی فیلتر میشود استفاده ننمایید.

• هیچگاه برای بلند کردن و یا کشیدن دستگاه از سیم برق آن استفاده ننمایید.

• برای تعویض کیسه و انجام تعمیرات ابتدا آن را از برق جدا نمایید.

• همواره کابل دستگاه را بررسی نموده تا از پارگی و یا فرسودگی احتمالی آن با خبر شوید و در صورت مشاهده حتما تعویض نمایید.

• در صورت نیاز به افزودن به طول کابل دستگاه مطمئن شوید کابل اضافه با مشخصات دستگاه تطبیق داشته و همچنین در تماس با آب و یا سطوح نامساعد نباشد.

• وظیفه شناور داخل مخزن قطع عملیات مکش در صورت پر شدن مخزن از مایع میباشد لذا همواره آن را بررسی و تمیز نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

• در صورت مکش مایعات هنگامی که مخزن دستگاه پر شود شناور دستگاه عملکرده و مکش دستگاه قطع می شود. در این مواقع دستگاه باید سریعاً خاموش گردد.

• تعمیر و تعویض قطعات دستگاه حتما باید توسط افراد متخصص انجام شود و در صورت نیاز به تعویض قطعه حتما بایستی از نوع اصل (سفارش شده توسط سازنده) استفاده شود.

توجه: هرگونه تغییری در ساختار دستگاه میتواند خطرناک بوده و لذا مجاز به این کار نمیباشید. در صورت انجام تغییرات، دستگاه از حالت گارانتی خارج میشود.


کمپانی تولید کننده و نمایندگی آن در صورت مشاهده مواردی که نشان دهنده عدم

رعایت موارد فوق باشد هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورت بروز حادثه مسئولیت آن بر عهده خریدار می باشد.

## بخش ۴

### • نحوه اتصال قطعات و چگونگی کارکرد جارو برقی

۲ عدد قطعه موئی اضافه در داخل کارتن جهت استفاده کف هایی با پوشش سنگ، سرامیک، پارکت، اپوکسی و ... میباشد که میتوان با قطعات زیر یکی از برس ها تعویض گردد. (قطعه شماره ۱۰)

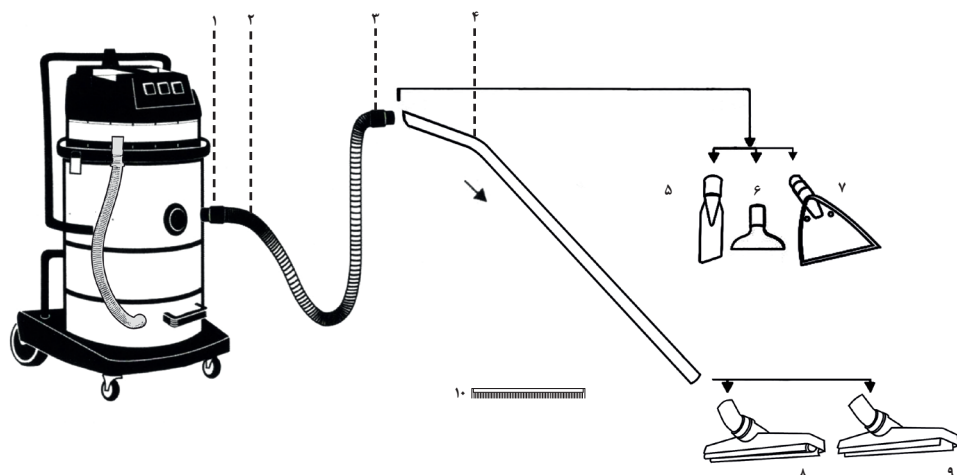

- ۱- کوبل سرخرطومی
- ۲- خرطومی
- ۳- کوبل PVC
- ۴- لوله استیل
- ۵- گوشه پاکن

- ۶- میل پاکن
- ۷- برس مخصوص شستشو
- ۸- برس مخصوص فرش و موکت
- ۹- برس لاستیکی مخصوص مکش مایعات
- ۱۰- موئی جهت نظافت سطوح

## بخش ۳

### • کاربرد های جاروبرقی

• این دستگاه برای جمع آوری مواد تر و خشک طراحی گردیده است و ضمن دارا بودن قدرت مکش بالا به راحتی قابل استفاده بوده و به لحاظ دارا بودن تجهیزات جانبی متنوع جوابگوی هر نوع نیاز بوده و برای هر یک از نیازها تجهیزات خاص آن را دارا میباشد.

\*\* این جارو برقی قابل بکارگیری در هتل ها، کارواش، مساجد، مراکز علمی، کارگاه ها، کارخانجات، بیمارستان ها و مجتمع های تجاری و اداری و ... است.

## بخش ۵

### • تعمیر، نگهداری و تمیز کردن

- این دستگاه نیاز به تخلیه مخزن و نظافت فیلتر دارد. انجام به موقع این عمل باعث جلوگیری از افت مکش و استهلاک دستگاه شده و عمر مفید دستگاه را بالا خواهد برد. همچنین عدم انجام این کار باعث مسدود شدن منافذ فیلتر شده و الکترو موتورهای دستگاه تحت فشار کار کرده و احتمال سوختگی و خرابی را بالا خواهد برد.
- جهت تخلیه مخزن می توانید با جدا کردن قسمت بدنه بالای دستگاه و برداشتن فیلتر اقدام به تخلیه نمایید. (تصویر)
- برای شستشوی فیلتر از آب سرد و بدون مواد شوینده استفاده نمایید.
- این دستگاه قابلیت استفاده از پاکت یکبار مصرف و کیسه دائم را نیز دارد و در صورت نیاز می توانید بصورت جداگانه خریداری نمایید در حالت عادی مواد و کیوم شده داخل مخزن استیل جمع می شود.
- در صورت مکش مایعات جهت جلوگیری از بو گرفتن بعد از تخلیه مخزن، فیلتر را خشک نمایید.
- در موقع افت مکش ابتدا خرطومی و اتصالات جارو برقی را بازبینی نمایید سپس به تخلیه مخزن و تمیز کردن فیلتر اقدام نمایید.

