


ریکس  
مایع ریز خودکار  
ضد عفونی کننده دست  
RIX-SD1100

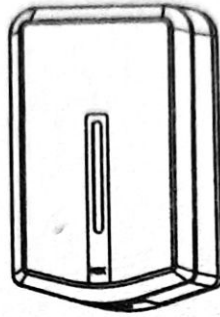

## راهنمای کاربر


رضایت شما اصلی ترین اولویت و بزرگترین دست آورد برای ما است. صمیمانه قدردان انتخاب شما برای خرید این محصول هستیم و امیدواریم محصولات ما، راحتی بیشتری را در زندگیتان فراهم سازد.

### محتویات جعبه:

۱	مایع ریز دستگاه	۱ عدد	۵	شابلون نصب	۱ عدد
۲	راهنمای محصول	۱ عدد	۶	کلید	۱ عدد
۳	رول پلاک	۳ عدد	۷	کابل مبدل USB به جک آداپتور	۱ عدد
۴	پیچ	۳ عدد	۸	کارت گارانتی	۱ عدد
۹	باتری آلکالاین ۱/۵ ولت (اختیاری)	۴ عدد			

## راهنمای کاربر

ریکس  
مایع ریز خودکار  
ضد عفونی کننده دست  
RIX-SD1100

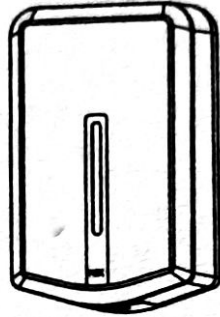

رضایت شما اصلی ترین اولویت و بزرگترین دست آورد برای ما است. صمیمانه قدردان انتخاب شما برای خرید این محصول هستیم و امیدواریم محصولات ما، راحتی بیشتری را در زندگیتان فراهم سازد.


### محتویات جعبه:

۱	مایع ریز دستگاه	۵	شابلون نصب	۱ عدد
۲	راهنمای محصول	۶	کلید	۱ عدد
۳	رول پلاک	۷	کابل مبدل USB به جک آداپتور	۱ عدد
۴	پیچ	۸	کارت گارانتی	۱ عدد
۹	باتری آلکالاین ۱/۵ ولت (اختیاری)	۴ عدد		

### مشخصات فنی:

ابعاد (ارتفاع x پهنا x عمق)	۱۰٫۶ x ۱۳ x ۲۱٫۳ سانتی متر
گنجایش مخزن	۱۱۰۰ میلی لیتر
باتری	۴ عدد باتری آلکالاین AA (۱٫۵ ولت)
محدوده تشخیص	تنظیم خودکار
وزن	۷۰۰ گرم
حداکثر جریان مصرفی	۴۰۰ میلی آمپر
ولتاژ	۵ ولت (بازه ۶٫۲ - ۳٫۷ ولت)
توان	۱-۲ وات
جنس	پلاستیک ABS
زمان تاخیر در تشخیص	کمتر از ۰٫۳ ثانیه
مقدار صابون توزیع شده	در حدود ۲٫۵ - ۰٫۵ میلی لیتر
میزان غلظت مایع	۳۵۰۰ ~ ۵۰۰ s(cp) mPa
دمای عملیاتی	۵°C ~ ۴۰°C

### قبل از نصب:

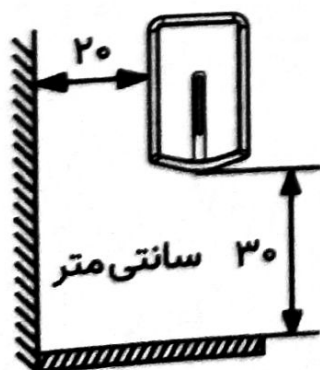

۱. سطح دیوار را قبل از نصب به لحاظ صاف و تمیز بودن بررسی کنید.
۲. اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی در زیر دستگاه وجود ندارد.
۳. دقت کنید فاصله بین نازل تا سطح زیرین نباید کمتر از ۳۰ سانتی متر باشد.

## دستور العمل های عملیاتی :

الف. دستور العمل راه اندازی

۱. با کلید تعبیه شده، درب دستگاه را باز کنید.
۲. صابون مایع را درون مخزن دستگاه بریزید و درپوش آن را ببندید.
۳. چهار عدد باطری آلکالاین AA ۱٫۵ ولت را داخل دستگاه قرار دهید و یا از کابل مبدل USB به جک آداپتور به همراه شارژر ۱ آمپر استفاده کنید.
۴. درب دستگاه را بطور کامل ببندید و صبر کنید تا نور سبز ۳ بار چشمک بزند سپس دست خود را در زیر نازل خروجی مایع قرار دهید، نور سفید رنگ روشن شده و مایع خارج می شود.
۵. نور چشمک زن قرمز نشان دهنده کاهش توان باتری یا آداپتور برق نامناسب است.

ب. دستور العمل کاربران


۱. در اولین استفاده از دستگاه مقداری هوا در پمپ وجود دارد، نیاز است تا چندین بار متوالی کار کند تا مایع خارج گردد.
۲. با قرار دادن دست خود زیر نازل، سنسور فعال شده و پمپ طبق مقدار تنظیم شده (از ۲/۵ - ۰/۵ میلی لیتر) مایع خارج می کند.
۳. دستگاه به طور خودکار برای هر بار قرار دادن دست در زیر سنسور یک بار مایع می ریزد.

## تنظیم سنسور:

توجه: در زمان فعال بودن نور سبز، از قرار دادن دست زیر دستگاه خوداری کنید.

بعد از بستن درب دستگاه، محدوده حسگر به طور خودکار تنظیم می شود.

سنسور دستگاه، سطح زیرین موقعیت نصب شده را تشخیص داده و به صورت هوشمند فاصله مورد نیاز برای عملکرد بهینه را تصحیح می کند.



## تنظیم میزان مایع:


دستگاه دارای ۵ حالت ریختن مایع است. با هر بار فشار دادن دکمه مشخص شده در تصویر نوری به رنگ آبی چشمک میزند.

تعداد چشمک زدن مقدار مشخصی از قطره را نشان می دهد

یک چشمک	*	کم
دو چشمک	**	
سه چشمک	***	
چهار چشمک	****	
پنج چشمک	*****	زیاد

مفهوم رنگ نورها:

توضیحات نور	وضعیت	رنگ نور
تنظیم میزان مایع	چشمک زن	آبی
باتری کم و نیاز به تعویض	ثابت	قرمز
باتری تخلیه شده	چشمک زن	
یک چشمک در هر بار عملکرد دستگاه	ثابت	سفید
سه چشمک هنگام سنجش سنسور و تنظیم فاصله بهینه	چشمک زن	سبز
هنگام قرار گیری مانع در زیر سنسور	ثابت	بنفش
بسته نشدن صحیح درب یا عدم تشخیص سنسور بسته بودن درب	چشمک زن	آبی - قرمز

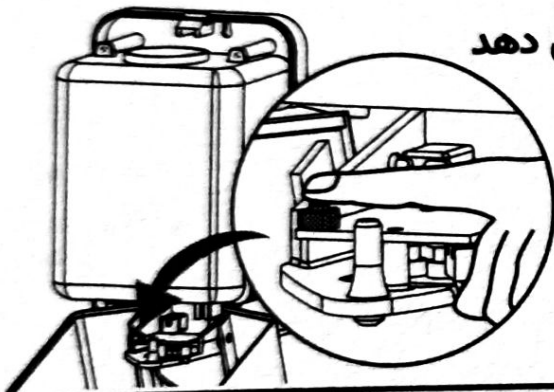

### بررسی نصب :

۱. از محکم نصب شدن دستگاه روی دیوار اطمینان حاصل کنید.
۲. بررسی کنید که درب دستگاه به درستی نصب شده باشد.
۳. باتری ها را به درستی و در جهت صحیح قرار دهید. ( + / - نشانگر را در نظر بگیرید )
۴. بعد از بستن درب دستگاه سنسور در حالت تنظیم خودکار قرار می گیرد و نور سبزرنگی بصورت چشمک زن چند ثانیه فعال و بعد از ۳ بار چشمک زدن خاموش می گردد.

### تذکرات مهم :

۱. هیچ منبع یا بازتاب دهنده نوری نباید در زیر سنسور باشد.
۲. هیچ بازتاب نوری از طریق اجسام تا ارتفاع ۳۰ سانتی متر زیر دستگاه رخ ندهد.
۳. مایع صابون رقیق شده یا حاوی دانه استفاده نکنید.  
(استاندارد دستگاه بر اساس غلظت مایع صابون تعیین شده است)
۴. دستگاه را در آب غوطه ور و یا در زیر آب تمیز نکنید، این امر منجر به خرابی می شود.
۵. در صورت بروز مشکل در عملکرد دستگاه، پیش از ارتباط با واحد پشتیبانی از صحت باتری ها اطمینان حاصل نمایید.
۶. مکانی مناسب برای نصب انتخاب کنید تا دستگاه در تماس مستقیم با آب نباشد.
۷. این محصول برای استفاده در محیط داخلی مناسب است.
- سنسور مادون قرمز در معرض نور مستقیم خورشید عملکرد مناسبی نخواهد داشت.
۸. لطفا به غلظت ذکر شده برای مایع توجه کنید.  
(اگر مایع بیش از حد غلیظ و چسبناک باشد از دستگاه خارج نمی شود)
۹. از پاک کردن با شوینده های اسیدی و قلیایی خودداری فرمایید.